


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ref	L	A	H	W	V	Hz	Kg
476096	275	230	95	2000w	230v	50Hz	3,5 Kg

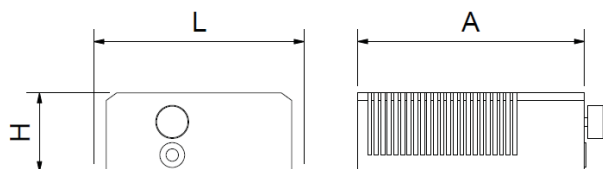

Calentador de platos mediante aire



Food air heater



Ref: 476096

SÍMBOLOS - SYMBOLS



Lea atentamente las instrucciones antes de su uso. Read the instructions carefully before use.



Superficie caliente. Hot surface.



Uso exclusivo en interiores. Indoor use only.

GARANTÍA - GARANTIE

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

This device has two years of warranty. An improper use void the warranty of the unit.

INOXAMEDIDA



Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.



Read the instructions before connecting the device and store them in a safe place for reference.



SEGURIDAD

Este equipo es de uso exclusivo para interiores.

El equipo sólo debe ser reparado por el fabricante o un electricista homologado.

Este equipo no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Se debe utilizar exclusivamente los repuestos indicados en este manual.

Fricosmos no se hace responsable de las manipulaciones no autorizadas realizadas en el equipo.

Desconecte el equipo de la red antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza.

Las superficies del equipo se encuentran calientes, cuide de no quemarse.

MONTAJE

Verifique el contenido.

Este equipo no es apto para instalarse en exteriores.

MANEJO

Seleccione la temperatura con la rueda graduada termostática

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie el equipo regularmente. Antes de cualquier operación de limpieza, desconecte el equipo de la red eléctrica.

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Seque con un paño suave. El equipo debe estar totalmente seco antes de instalarlo a la corriente.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

SAFETY

This equipment is for indoor use only.

The equipment should only be repaired by the manufacturer or a qualified electrician.

This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience or knowledge, unless they have had supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety .

Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

You must use only the parts listed in this manual.

Fricosmos not responsible for unauthorized manipulations to the equipment.

Unplug the machine from the mains before performing any maintenance or cleaning.

Equipment surfaces are hot, be careful not to burn.

INSTALATION

Check the contents.

This equipment is not suitable for outdoor installations.

USE

Select the temperature rolling the numbered wheel

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the equipment regularly. Before any cleaning, disconnect the computer from the mains.

- Use only mild soap and water to clean.
- Wipe with a soft cloth.
- Dry with a soft cloth. The equipment must be completely dry before installing the current.
- Do not use acids or harsh detergents or scrub with scouring pads, spatulas, knives or sharp objects.